

ネオジオCDZ

取扱説明書



この度は、ネオジオCDZをお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書は、ネオジオCDZを正しくお使いいただくためのものです。
ご使用になる前に、必ず本書をよくお読みください。お読みになった後は、大切に保管して、後日のお役に立ててください。

目次

安全上のご注意	1
使用上のご注意	3
テレビとのつなぎ方	6
ゲームの始め方	7
バックアップメモリの使い方	9
音楽再生の楽しみ方	11
エラーと警告について	13
故障かな？と思ったら	14
定格仕様	15

安全上のご注意

警告

- 故障したままでのご使用はおやめください。
ただちに使用を中止して、ACアダプターを抜き、故障店までご連絡ください。
そのままご使用になると、火災や感電の原因となることがあります。
- 使用中に万一、発煙や異臭、異音が生じた時は—
ただちに使用を中止して、ACアダプターを抜き、故障店までご連絡ください。
そのままご使用になると、火災や感電の原因となります。なお、ACアダプターをすぐに抜けるよう、コンタクトの周辺には物を置かないでください。
- ディスクの出し入れは、必ず回転が止まってから行ってください。
ディスクの回転中にカバーを開けて指などを入れると、けがの原因となります。
- 絶対に分解や改造はしないでください。
本体や付属品を分解、改造すると、火災や感電の原因となることがあります。
- 絶対にCDロムカバー内部のレンズを直接の手で触ることはしないで下さい。
万一CDを誤り取るレーザー光が目に入ったりすると視力障害を起こすことがあります。
- 通風口をふさがらないでください。
使用中、通風にふたを布や毛布などでふさがないでください。本体内部の温度が上がると、火災の原因となることがあります。
- 本体の上に引火性の強い液体の入った容器や燃えやすい物を置かないでください。
誤って本体内部にベンジンなどの引火性の強い液体が入ったり、燃えやすい物が落ちると、本体の熱により火災や感電の原因となることがあります。
- 缶コリや、漏電の多い所に置かないでください。
火災や感電の原因となることがあります。
- 本体内部に異物(ヘアピン、針等)を入れないでください。
火災や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手でACアダプターのプラグ部分やコードを触らないでください。
感電の原因となります。
- ACアダプターのプラグ部分やコードを幼児の手や口に触れないようにしてください。
感電の原因となります。



警告

- コンセントからACアダプターを抜き差しするときは、必ずアダプター本体を持ちコードを傷つけないようにしてください。
コードを持って引っ張ったり、力強く揺いだりすると、コードが傷ついて、火災や感電の原因となることがあります。
- ACアダプターを落としたり、ぶつけたりしないでください。
アダプター本体に変形が生じて、火災や感電の原因となることがあります。
- ACアダプターを直射日光の当たる場所や湿度の高い場所で使用しないでください。
熱によってアダプター本体にも変形が生じ、火災や感電の原因となることがあります。
- ACアダプターをおコリやゴミの多い場所で使用しないでください。
コンセントの差し込み口にゴミがたまり、火災や感電の原因となることがあります。
- 本体を移動する時は、必ずACアダプターを抜いてください。
電源を押し込んだまま置き続けを移動すると、移動中にACアダプターのコードが傷ついて、火災や感電の原因となることがあります。

関係のために心がけていただくこと

ゲームを楽しくプレイしていただくために、次の事項をお守りください。また、お子様がゲームをされる際は、保護者の方がお預かりになり、お子様に教える必要があります。

警告

- ・今までに強い如の刺激を受けた時やアレビなどを受けていた時に、一時的にでも筋肉のはいれん、皮膚の虫刺しなどを経験したことのある方は、必ずゲームをされる前に洗濯と相談してください。万一、ゲーム中にこのような症状が起きたら、身体に異常を感じた時やゲームを中断し、スイッチを切って無難と判断してください。

人注意

- ・ゲームをされる時は、健康のため1時間毎くらいに適度な休憩を必ずおとりください。また、顔血が豊かされている時や、睡眠不足の時は体調が完全に回復してからゲームを楽しんでください。

使用上のご注意

まず、はじめに

- 以下のものが入っているか、必ずご確認ください。
ネオジオCD本体(1)、コントローラー(1)、ACアダプター(1)、
電源延長コード(1)、取扱説明書(1)、取扱説明書(1)
- 初めて使用する際は、必ず最初にバックアップメモリーの初期化を行ってください。
詳しくは、「バックアップメモリーの使い方」(P8)をご覧ください。

正しくお使いいただくために

△ 警告

- 遊ぶ際は、必ずコンセントからACアダプターを抜いてください。
ACアダプターの品質の低下があります。
- 電源を切る場合は、必ず本体の電源ボタンで行ってください。
ACアダプターの抜き差しで部分的OV/OUTを付くと故障の原因となります。
なお、一度OFFにした電源を再びONにする場合は、50秒以上待ってからにしてください。

△ 注意

- ディスクの出し入れ以外は、必ずカバーを閉じておいてください。
カバーの内部にあるレンズにホコリがつかいて、画像の劣化となることがあります。
- カバーの内面にあるレンズには、絶対に指を触れないでください。
レンズが汚れると、読取の悪化となります。
- 必ず本機専用のACアダプターを使用してください。
従来のネオジオCDとは、本体の電源端子部分の形状が異なるため、接続は不可です。
- 読取中やゲームプレイ中、あるいはCD-ROM読み込み中に、ネオジオCDZの電源を切るとは、故障の原因となりますので、絶対にやめください。

使用上のお願い

- 本体や付属品を落としたり、ぶつけたり、使用中にゆらしたりしないでください。
強いショックや圧力が加わると故障の原因となります。特に、使用中に強いショックを与えると、故障だけでなく、ディスクに傷がつくこともあります。
- 本体の上に重いものをのせないでください。
変形の恐れがあります。



●次のような場所での使用は、故障や誤動作の原因となりますので避けてください。

- ・直射日光の当たる場所、冷暖房機の近くや風が強い場所
- ・湿度の高い場所、蒸気が出やすい場所
- ・ホコリやゴミの多い場所(換気口の近く等)
- ・ぬれに濡れている場所
- ・ぐらついた上、不安定な場所
- ・水中に設置できないことのできない場所
- ・薬品や衝撃のある場所
- ・煙草や火器・タバコ等の煙草の近く
- ・チャージャー・テレビ、冷蔵庫の近く。

●ディスクを取り出す時、クロターンテーブル中央のプッシュボタンは絶対に強く押さないで下さい。

故障の原因となります。

●結露にはご注意ください。

気候の転換時に、お部屋の湿度等を入れた直後など、カバー内部のコンデンサ水滴がつき(結露)、正しく作動しない場合があります。この場合は電源を切り、ディスクを取り出して1時間以上放置してください。

●ディスクをセットしたままの持ち運びや移動は、おやめください。

故障の原因となります。ディスクに傷がついたりすることがあります。


日頃のお手入れについて

絶対に手拭きペーパーやアルコール、シンナーなどの拭かないでください。汚れがひどい場合は、柔らかい布等に薄めた中性洗剤をつき、よく絞ってから拭いた後、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

ディスクの取り扱いについて

- ・ディスクの保管や取り扱いには十分に注意してください。
- ・取り扱う際、ディスクの読み取り面(凹面)と裏面の反対側の光沢面(凸面)を手で触れないようにしてください。読み取り面に損傷がついたり、汚れると、動作不良を起こす原因になることがあります。
- ・ディスクを割ったり、シールを貼りついたりしないでください。なお、使用後は必ずケースに入れてください。
- ・読み取り面についた指紋、ホコリ、汚れ等は、柔らかい乾いた布でディスクの中心部から外周部に向かってまっすぐに拭き取ってください。
- ・有機酸(シンナー等)や塩素のスプレー・クレンジング剤は使用しないでください。


テレビとのつなぎ方



お手元のテレビの機種によって、接続方法が異なります。また、テレビとの距離が完全に許容範囲内では、ACアダプク をコンセント(AC100V)に差し込む必要はないとい


ステレオテレビとつなぐ場合

付属の音声接続コードと映像接続コードを使って、下記のようにつなげます。

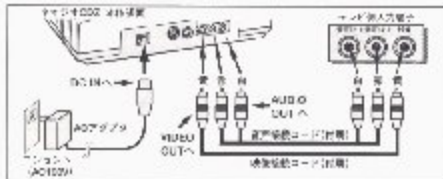

S端子付きテレビとつなぐ場合

付属の音声接続コードと市販のS端子接続コードを使って、下記のようにつなげます。

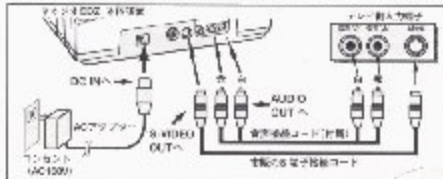

注意


必ず、各機器の電源をOFFにしてから、接続してください。

必ず本機専用のACアダプターを使用してください。
専用のACアダプターが外をご使用になられると、故障の原因となります。

本機を壁面にプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式テレビ)につながないでください。投影現象(画像歪み)が生じるおそれがあります。

モノラルテレビとつなぐ場合

映像はモノラル専用ケーブル（モノラルケーブル）を使って、下記図のようにつなぎます。
音声はオペアンプ用のケーブル（4ピンケーブル）と同タイプを使用できます。

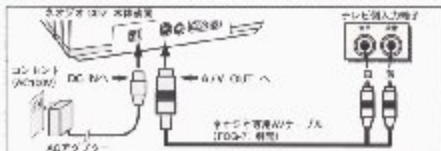

RGB(21ピン)端子付きテレビとつなぐ場合

映像はオペアンプ専用RGBケーブル（RGBケーブル）を使って、下記図のようにつなぎます。



注意

必ず各機器の取扱説明書に
記載した状態を、
確認してください。

必ず本機専用のAC
アダプターを使用し
てください。
専用のACアダプター
以外をご使用になら
れますと、故障の原
因となります。

ビデオ入力端子のないテレビとつなぐ場合

映像はオペアンプ専用RFケーブル（RFケーブル）を使って、下記図のようにつなぎます。



ゲームの始め方

テレビの電源を入れて、接続方法に合った画面モードに切り替えた後、以下の手順でゲームを始めてください。

1:コントローラーを接続する。

コントローラー端子に、コントローラーのコネクタを接続します。

2:オープンボタンを押す。

カバーが開きます。

3:ゲームディスクをセットする。

ゲームディスクのレーベル面を上にして、カセットと押えられるまで斜め上から挿入します。

4:カバーを閉める。

5:本体の電源ボタンを押す。

パワーインジケータが点灯します。

アイキャッチ画面が表示された後、自動的にゲームが始まります。



ディスクを取り出す時は

カバーを開けて、Ejectボタン（中央のボタン）を強く押し続けてください。Ejectボタンは、長押しすると壊れることがあります。故障の原因となります。



先に本体の電源を入れた時は

ゲームディスクを挿入中に本体の電源を入れたら、アイキャッチ画面の後に、コントロール画面が現れます。この画面からゲームを始める時は、ゲームディスクを抜き、しばらくお待ち下さいの表示が消えた後で、画面上のスタートスイッチの部分に指とスティックを移動させ、ボタンを押してください。

【コントロール画面でのコントローラーの使い方】

コントロール画面上のスイッチを動かす時は、コントロールパッド(画面下の横バー)を右側の位置に移動した後、ボタンを押してください。



スタートスイッチ

このボタンにスティックを移動させ、ボタンを押すと、ゲームが始まります。コントロールパッドのスタートボタンを押すと、ゲームが始まります。

グラフィックウィンドウ

画面のロゴ、もしくはゲームタイトルが表示されます。



リセットする時は

ローディング(CD-ROMを読み込み)中も外などいつでも、コントロールパッドのAボタンとセレクトボタン(画面下の横バー)を押せば、ゲームのタイトル画面にすることが出来ます。

ゲームの終わり方

ローディング(CD-ROMを読み込み)中、外などいつでも、コントロールパッドのAボタンとスタートボタン(画面下の横バー)を押せば、コントロール画面にすることが出来ます。コントロール画面にしたら、しばらく10分間はゲームディスクが回転している状態で、しばらく待ってからカバーを開けてゲームディスクを取り出して下さい。ゲームディスクの交換や本体の電源OFF時は、コントロール画面の時に待ってください。

バックアップメモリーの使い方

ゲームデータの保存(セーブ)や呼び出し(ロード)には、バックアップメモリー(内蔵RAM)を使います。なお、セーブとロードの方法については、各ゲームソフトの取扱説明書をご覧ください。

バックアップメモリーユーティリティ画面にする

バックアップメモリーの初期化やデータの消去などは、バックアップメモリーユーティリティ画面で行います。この画面は、以下の手順で表示されます。


1. ディスクをセットせずに本体の電源を入れる。
2. コントロール画面が現れたら、コントロールレバーでメモリースイッチを選び、Aボタンを押す。

コントロール画面



メモリースイッチを押す。

バックアップメモリー
ユーティリティ画面

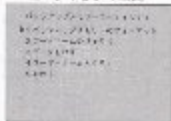

この画面になります。

バックアップメモリーを初期化する

初期化とは、バックアップメモリーを空白の状態にすることです。初期化をしていないと、ゲームデータの保存ができません。

1. コントロールレバーの上下でカーソルを動かして「1. バックアップメモリーのフォーマット」を選び、Aボタンを押す。

2. 画面の指示にしたがってAボタンを押す。

中々表示時にAボタンを押すとバックアップメモリーユーティリティ画面に戻ります。データがセーブされている時に初期化すると、すべてのデータが消去されます。

データ名を見る

現在セーブされているゲームのタイトルすべてを、画面で見ることが出来ます。

1:コントロールレバーの上下で▶カーソルを動かして「2 データ名の
ひょうじ」を選び、Aボタンを押す。

2:データ名をスクロールさせたい時は、コントロールレバーを下に入れ続ける。
上にする時はBボタンを押すとバックアップメモリーユーティリティ画面に戻ります。

データを消す

セーブできるデータの数は制限があり、不要なデータは削除しておくがよい。

1:コントロールレバーの上下で▶カーソルを動かして「3 データをけす」
を選び、Aボタンを押す。

2:コントロールレバーの上下で▶カーソルを動かして消すデータを選び、
Aボタンを押す。

3:「データをけします よろしいですか？」が現れたら、Aボタンを押す。
中止する時は、Bボタンを押すとバックアップメモリーユーティリティ画面に
戻ります。

※バックアップメモリーが、いっぱいの場合は、セーブ時にもデータの削除が行いま
す。その時は、画面の指示にしたがって操作してください。

ユーザーネームを登録する

10文字までユーザーの名前を入力・登録できます。

1:コントロールレバーの上下で▶カーソルを動かして「4 ユーザーネーム
とうろく」を選び、Aボタンを押す。

2:コントロールレバーで文字を選び、Aボタンで1文字ずつ決定していく。

3:文字入力が終わったら、「おわる」を選びAボタンを押す。

中止する時は、Bボタンを押すとバックアップメモリーユーティリティ画面に戻ります。

コントロール画面に戻る

コントロールレバーの上下で▶カーソルを動かして「5 おわる」を選び、Aボタンを
押してください。

音楽再生の楽しみ方

コントロールボタンがUコウエンポートを操作すれば、音楽CDやスリムCD専用ディスクに録音のゲーム音源を聴くことが出来ます。

□ 12. ロールバック: 2018年12月31日現在

以下の手順で、以下の方法で乗車を始めてください。

- ・444の電源を入れながら、音楽CDまたはオーディオCD専用ディスクをセットする。

コントロール画面：CDウィンドウ



ナンバーキーウィンドウ（開いた状態）



- プログラムスイッチ
聴きたい曲を選択して再生します。
- クロ ススイッチ
ナンバーキー ウィンドウが開いたまま、
- 10キースイッチ
曲番を設定します。
- +10スイッチ
10以上の曲番を設定する際に使用
します。
- キャンセルスイッチ
ダイレクト選曲とプログラム選曲
の両方を元に戻します。

ダイレクト選曲をする。

- 1: ナンバーキースイッチを選び、Aボタンを押す。
- 2: 聴きたい曲番の10キースイッチを選び、Aボタンを押す。
※2曲目以降を設定する場合は、最初に+10スイッチを押してから10キースイッチ
を押します。また、再生中の2曲目を切り替え時は、キャンセルスイッチを押し
てください。なお、設定済みの曲番を変更する時は、そのまま10キースイッチで設定
し直してください。

プログラム演奏をする。


- 1: 演奏停止中にナンバーキースイッチを選び、Aボタンを押す。
- 2: プログラムスイッチを選び、Aボタンを押す。
- 3: 10キースイッチと+10スイッチを使って聴きたい曲番を入力する。
聴きたい曲番すべて決定まで繰り返し続けます。終了する時は、キャンセルスイッチ
で修正したい箇所まで戻ってください(押した回数だけ前に戻ります)。なお、この
時10キースイッチで設定し直さなかった曲番はそのまま残ります。
- 4: 再生スイッチを選び、Aボタンを押す。
※プログラム設定はサーチスイッチでは行えません。また、プログラム演奏を削除
する時は、両方プログラムスイッチを押すか、コントローラーのCボタンを押し
てください。なお、ディスクを取り出すとプログラム内容は消えなくなります。

エラーと警告について

エラーコードとは

- ① 画像がずれがっているディスクを挿入した場合。
- ② ディスクの回転中にCD-R/RW読み込み中やゲームプレイ中時にカバーを開けた場合、交換中の本体に損傷を与えた場合。
- ③ 不安定な状態に置いた場合。
- ④ 以上の4つのいずれかに当たる場合、下記のエラー画面が現れることがあります。

(例)

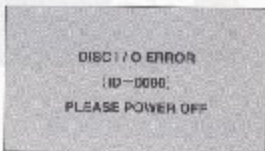

このような画面が現れた場合は、すばやく本体の電源を切ってください。ディスクの挿入や交換等を行う、本体を安定した場所に必ず、レンズをクリーニングする、といった処置の後、再度ディスクをセットしてから作業させてください。それでもこの画面が表示されるようでしたら、しばらくの使用を中止し、お買い上げの販売店までご相談ください。

警告メッセージについて

本機が途中で表示する警告メッセージは以下の通りです。

メッセージ表示	内 容 説 明
しばらくお待ち下さい	セットしたCDの内容をチェックしています。
CDをセットして下さい	本体にCDがセットされていない場合に表示されます。
ここには、ゲーム音楽が入っていません	選んだ音楽にゲームプログラムが入っている場合に表示されます。他の音楽に選択し直してください。もし、再生すると機種のトラブルの原因となります。
ICカードを抜いて下さい	プログラム必要の設定時にサーキットスイッチを使用した場合に表示されます。

故障かな?と思ったら...

以下のような症状が出た場合でも、故障とはないことがあります。
原因をご依頼される前に、もう1度お確かめください。

こんな時は...	ここを確認してください
電源がONにならない?	→電源ACアダプターがコンセントからはずれていたり、正しく差し込まれていなかったりしていませんか?
映像や音が出ない?	→テレビの電源コードがコンセントからはずれていませんか? →テレビの電源がOFFになっていませんか? →テレビ画面が接触方法に合った入力モードになっていますか? [通常ならビデオ入力モード、ビデオ入力のないテレビなら1chか2chになっているかをご確認ください。] →テレビの音量が最小になっていませんか? →ACアダプターが正しく接続されていますか? →接続コードが正しく接続されていますか? →カバー内部のレンズが汚れていませんか?(*1)
画像に色づかない? または色合いが悪い?	→テレビの画像調整[明るさ、コントラスト、色の温度、色合い等]が正しく調整されていますか?
画像が震れる?	→テレビの画面/水平調整が正しく調整されていますか?
CDの音が入らない? または一部聞こえない?	→接続したテレビやアンプ等の音量が最小になっていませんか? →接続コードが正しく接続されていますか? →ディスクを正確にセットしていませんか? →ディスクの読み取り面が汚れていませんか?(*2) →付属の音声接続コード[ステレオ対応]がモノラル音源入力端子付のテレビに接続されていませんか? (この場合は付属のネオジブ専用AMケーブルが別途あります。)

*1 レンズクリーナーを使う際には、付属のレンズクリーナーシートをご使用ください。

*2 ディスクの読み取り面が汚れている場合は、正数の回数、一方向に磨くことがよい。

品名	： N E O G E O - G C Z
型式	： D D - T C Z
電源	： A C 100 V ± 10 % 50 / 60 H z
消費電力	： 20 W (30 W A)
使用環境	： 温度 0℃ ～ 35℃ 湿度 30 % ～ 85 % (ただし結露なきこと)
再生可能CD	： ネオジオ CD 専用ディスク、高集積用ディスク (12cm / 9cm)
本体寸法	： 幅 256 × 奥行 215 × 高さ 80mm
本体重量	： 1.45kg
付属品	： コントローラー × 1 A 11 アダプター × 1 音声ケーブル × 1 映像接続コード × 1 取扱説明書 × 1

- ・改良のため、仕様の一部を予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
- ・ネオジオ CDZ は日本国外専用です。外国ではテレビの規格や接続形態が異なるため、ご使用になれません。
- ・この製品の保証書は、お取手に印刷されています。内容をよくお確かめのうえ、大切に保管しておいてください。故障の恐れ、保証書が必要となります。
- ・保証の対象はネオジオ CDZ 本体のみとなります。
- ・保証期間はご購入日の日から6ヵ月となります。

株式会社エス・エヌ・ケイ

■ 本製品に関するお問い合わせは下記まで。

東京コンシューマ部 サービス課 TEL 03(6276)6200

大阪コンシューマ部 サービス課 TEL 06(636)0910

(受け付け時間)

ヤンセンサポート AM3:30～PM5:00 (年末、年始は除く。)

テープナース FMS:30～翌AM9:00

■ 故障の恐れのある商品のご相談は下記まで。

技術サービスセンター 〒604 大阪府枚田市長町2-21-12

TEL 06 (331) 9394

(受け付け時間)

月～金曜日 AM1:00～PM5:10 (土、日、祝日は除く。)

FAX 06(331) 9394 03(6455) 5577 (FMS:30～翌AM9:00)

本品の停止、保証対象外が警告されます。

■ N E O G E O - G C Z は 3 年 保 証 の 産 品 で す。

4 年 保 証 1 年

禁煙環境

© 2001 Sanyo